



このたびは当社の衛星放送をご利用いただき誠にありがとうございます。  
本書では「主な操作やはたらき」について説明していますので、ご使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 主な操作とはたらき

### 本体前面

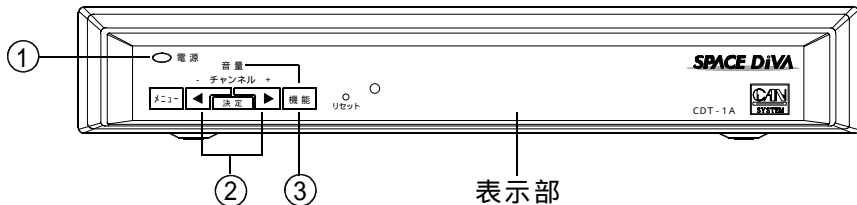


### リモコン

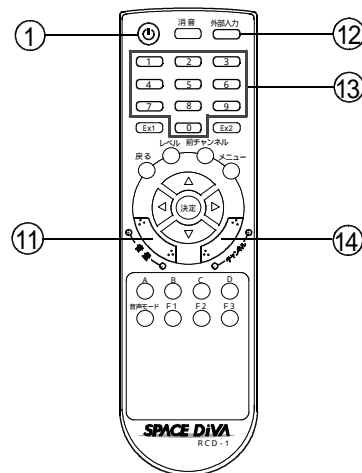

本体の表示部に向けて操作します。

### 本体背面

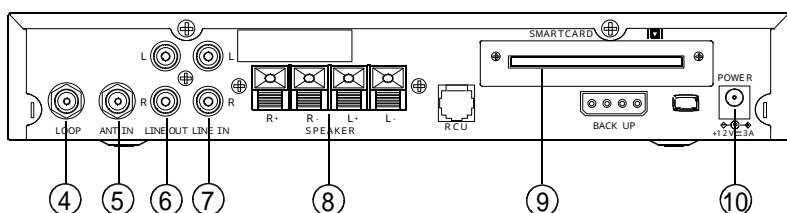


内への表示は各ボタンや端子の場所を示しています。

操 作	使用するボタン、端子	はたらき
電源を入り、切りする	本体リモコン → ① 電源ボタン	本機の電源を入り、切りします。
音量を調節する	本体前面 → ③ 機能ボタン ② ◀、▶ ボタン リモコン → ⑪ 音量 +、- ボタン	本体 → 「機能」を押しながら ▶ で音量が上がり ◀ で下がります。 リモコン → + で音量が上がり - で下がります。
チャンネルを選択する	本体前面 → ② ◀、▶ ボタン リモコン → ⑭ チャンネル +、- ボタン ⑬ 0 ~ 9 ボタン	本体 → ▶ でチャンネルが進み ◀ で戻ります。 リモコン → + でチャンネルが進み - で戻ります。 0 ~ 9 → チャンネルの番号を数値で入力してボタン → チャンネルを選びます。
外部機器に切替える	リモコン → ⑫ 外部入力ボタン	外部機器と衛星放送の音声を切替えます。 本体での → 裏面の「本体で外部入力を選ぶには？」を参照操作は？ → 下さい。 外部入力を選ぶと「AUX」を表示。
電源をつなぐ	本体背面 → ⑩ 電源入力端子	付属の AC アダプターを端子につなぎます。
アンテナをつなぐ	本体背面 → ⑤ アンテナ入力端子	衛星放送用の同軸ケーブルをつなぎます。
同型機に信号を送る	本体背面 → ④ アンテナ出力端子	1 台だけ同じチューナーを追加する時につなぎます。
スピーカーをつなぐ	本体背面 → ⑧ スピーカー出力端子	⑧ のスピーカーをつなぎます。
外部機器(アンプなど)へ音声をつなぐ	本体背面 → ⑥ ライン出力端子	音量調節に連動して音声が増減します。
外部機器をつなぐ	本体背面 → ⑦ 外部入力端子	他の機器の音声をつなぎます。 音量調節が可能。
スマートカードを入れる	本体背面 → ⑨ スマートカード挿入口	本機に付属の「スマートカード」を差し込みます。


## 主な表示



### 電源入り、切りの時

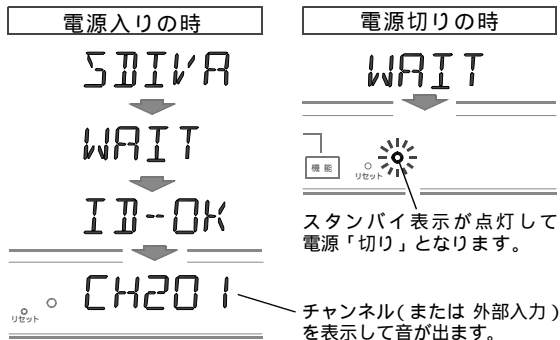

### ■ 通電直後やリセットした時



内部で通信確認を行う為 **12秒程** お待ちください。  
スタンバイ表示が点灯したら操作を始めてください。

### ■ 音量を調節した時



0 ~ 50の数字で音量を表示します。  
操作を止めると、しばらくしてからチャンネル(または外部入力)の表示に戻ります。

### ■ 衛星放送を選択した時




チャンネルを番号で表示します。

### ■ 外部入力を選択した時



外部入力を選ぶと「AUX」を表示します。


## こんな時は？

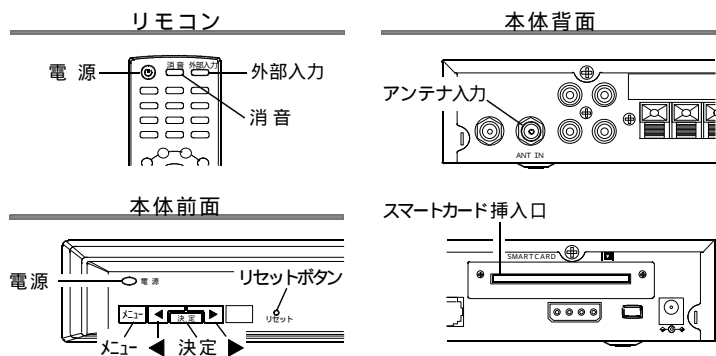

### ■ 正常な動作をしない時は？

正常な動作をしない時は、「つまようじ」などで **リセットボタン** を押します。初期状態に戻るので、正常な動作をするか確認して下さい。それでも正常でない時は修理をご依頼下さい。

### ■ 本体で外部入力を選ぶには？

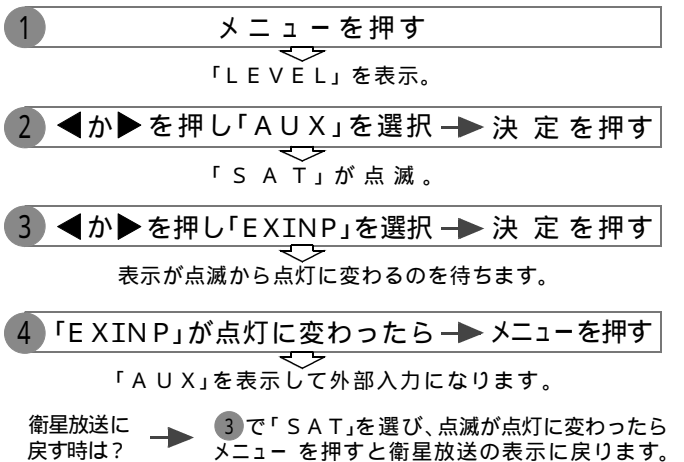

<お問い合わせ先>

## ■ 音が出なくなった時は？

ここを確認してください	その後の対応は？
何も表示していない状態では？	ACアダプターが抜けていないか確認してください。
電源が「切り」の状態では？	機器の電源が切れていないか確認してください。
各機器の音量が下がっているのでは？	各機器の音量を上げて音が出るか確認して下さい。
消音の状態(チャンネルまたはAUX表示が点滅)では？	リモコンの消音ボタンを押して表示が点灯で解除となります。その後音が出るか確認して下さい。
音声用のケーブルが外れているのでは？	各機器の配線を確認してください。
放送を受信していないのでは？	悪天候の時は回復するまでお待ち下さい。そうでない時は、アンテナの調整や配線が正しいかを確認してください。

## ■ こんな表示が出ている時は？

画面表示	表示の内容	その後の対応は？
スタンバイ表示が点灯	電源が「切り」の状態です。	電源ボタンで電源を入れてください。
AUX	外部入力を選択しています。	衛星放送に戻すには外部入力ボタンを押します。
A001 または チャンネルとAUXが交互に表示	放送を受信していません。	悪天候の時は回復するまでお待ち下さい。そうでない時はアンテナ入力端子に繋いでいるケーブルの緩みや外れていないかを確認してください。
A002	LNB電源がショートしています。	アンテナ入力端子に繋いだケーブルや関連器材に不良がないかを確認後、電源を入れ直すぐリセットしてください。
A006	この番組の契約情報が確認できません。	契約されていないチャンネルですので番組表を確認の上、「契約されたチャンネル」を選択してください。
A007	カードを正しく挿入してください。	スマートカードを認識していません。一旦電源を切り、スマートカード挿入口のカードを抜き差しします。
A010	ペアリングされていません。①	その後再び電源を入れ、この表示が出ない事を確認します。
A011	" ②	
A014	カードが無効です。	